

Hyperネムびたスマート枕

取扱説明書

保証書付

ご購入ありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

レシートや納品書を大切に保管してください。レシートや納品書などご購入日を証明するものが、修理の際に必要になります。


製品概要

製品名：スマート枕
製品型番：TM-SP1
重量：約4.2kg
サイズ：600x410x105mm
入力電圧：DC 12V/2.0A
動作温度：0℃～45℃

同梱品一覧

スマート枕本体 x1
ACアダプタ x1
取扱説明書（本書） x1

使い方

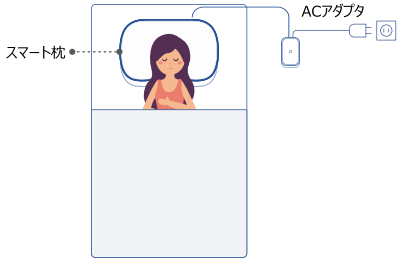

①図のとおり、本体はベッドの頭側に向けて設置してください。コントローラは、コードを折り曲げることなく邪魔にならない位置に配置してください。
なお、コントローラを枕元には置かないでください。

②付属のACアダプタをコントローラに繋げ、電源に接続してください。

③通电後、青いLEDが点灯すれば使用できる状態になります。いびき検知機能がオンになっている場合、いびきを検知するとスマート枕が頭部姿勢を調整します。

④当社提供のアプリをご利用いただくことで、本製品を用いた個人向けサービス（睡眠状況、いびき検知結果、バイタルサイン監視等）をご利用可能となります。本書の『アプリのインストール』の項目をご確認ください。

安全のために

本製品は精密機器ですので、丁寧にお取り扱いください。
お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぐための注意事項を記載していますので、必ずお守りください。

警告：ご使用にあたって

禁止

修理・分解・改造しないでください。
強い衝撃や振動、電氣的ショックを与えないでください。
急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い所で使わないでください。また、濡れた手で触らないようにしてください。
本製品のコントローラの周辺に放熱を妨げるようなものを置かないでください。
ACアダプタは、添付品以外を使わないでください。
本製品を病院内で使わないでください。
高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、使用しないでください。
※ご注意ください電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカ及び植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。

保証書

型番	TM-SP1		
お客様	ご氏名	様	
	ご住所		
	TEL () -		
保証期間	1年間（ご購入日 年 月 日より）		

※
保証書は当社の規定する保証をお受けいただくために必要となります。
再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
保証規定は更新される場合がありますので、保証をお受けいただく前に、『保証について』の記載をご覧ください。

各部分の説明



ボタン操作	機能	LEDの状態
3秒間長押し	スマートフォンとの接続操作を行います。LEDが青色で点滅している間（約3分間）にスマートフォンと接続してください。規定の時間内にスマートフォンと接続しなかった場合、接続待ち状態は自動的に終了します。	3秒間長押しすると、LEDが青色で点滅します（約3分間）。スマートフォンとの接続が成功するとLEDが約10秒間、緑色で点灯し、その後ゆっくりと消灯します。
1回押す	いびき検知機能をオンにします。	LEDが黄色で点灯した後、高速で点滅します。
2回連続して押す	いびき検知機能をオフにします。	黄色で点灯していたLEDが3回点滅した後、消灯します。

LEDの状態	機器の状態
青色で点灯	デバイスが通信不可であることを示します。
赤色で約1秒ごとにゆっくり点滅を繰り返す	ハードウェア故障であることを示します。

アプリのインストール

下記のQRコードをスキャンするか、App Store または Google Play で「Hyperネムびた」と検索し、アプリをインストールしてください。



アプリのインストール時に表示される注意書きを良くお読みいただき、同意の上でユーザアカウントの作成・登録を行ってください。アプリの取扱説明書はユーザアカウントの登録完了後にご確認いただけます。

本製品とスマートフォンを接続するには、本アプリをご利用いただく必要があります。なお、本アプリをご利用いただく場合、サービスをご提供するためにスマートフォンを通じてインターネットに接続し、通信を行います。お客様のスマートフォンに通信料金が発生する場合がありますのであらかじめご了承ください。

保証について

取扱説明書にそった正常なご使用状態で、万が一保証期間内に故障した場合、ご購入日が記載されたレシートや納品書をご提示いただくことにより、無料修理または当社の判断により同等品へ交換いたします。

保証の対象となるのは本製品のコントローラ及び枕の本体部分、付属品のACアダプタとなります。ソフトウェア、枕カバー、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象となりません。

保証規定及びアフターサービスの詳細は本製品のWebページをご確認ください。



https://www.nemupita.jp/support

※本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。